

SAMSUNG

# Player MP3

Ghidul utilizatorului



YP-U3

# Caracteristicile noului dumneavoastră player MP3

---

Design aspectuos. Inteligent. Fiabil. Distractiv. Noul dumneavoastră player MP3 prezintă toate acestea și chiar mai mult. Datorită formei compacte, ocupă foarte puțin spațiu în buzunarul dumneavoastră. În plus, tehnologia sa ultramodernă asigură claritatea sunetului. O să fiți încântat de noul dumneavoastră player MP3, fie că faceți exerciții fizice, descărcați melodiile preferate. Folosiți-l o dată și veți ajunge să vă întrebați cum ați putut rezista atâta timp fără el.

## **INTERFAȚĂ UȘOR DE UTILIZAT!**

---

Playerul MP3 este un produs cu interfață USB, care nu necesită un cablu USB, ceea ce vă asigură un transfer de date rapid și o reîncărcare convenabilă.

## **LIBERTATE DE SELECȚIE CU PLAYERUL MP3!**

---

Puteți edita fișierele muzicale preferate în lista de melodii.

## **EXPANSIUNE ȘI COMPATIBILITATE**

---

Acest aparat nu se limitează la redarea fișierelor MP3. Playerul acceptă și fișierele în format WMA și Ogg.

## **NAVIGARE SENSIBILĂ LA ATINGERE!**

---

Puteți atinge ecranul sensibil la atingere pentru a naviga prin meniuri.

## **DURATĂ DE REDARE MAI LUNGĂ ȘI DURATĂ DE DESCĂRCARE MAI SCURTĂ!**

---

O baterie complet încărcată asigură redarea a 15 ore de muzică (atunci când folosiți căștile). Duratele de descărcare sunt mai scurte. Datorită interfeței sale USB 2.0, playerul este mult mai rapid decât modelele cu USB 1.1.

## **O MINUNE ACUSTICĂ**

---

Noul dumneavoastră player MP3 este echipat cu tehnologia sonoră unică Samsung™ DnSE (sunet digital natural), proiectată pentru a reda sunete mai clare și mai profunde, ceea ce transformă ascultarea într-o experiență incredibilă.











## **CÂND FORMA SE ÎNTÂLNEȘTE CU FUNCȚIONALITATEA**

---

Desigur, este subțire și arată bine. Este și ușor de ținut și de folosit.

# Informații privind siguranța

## Semnificația simbolurilor și a semnelor din acest ghid:

 ATENȚIE	Pericol de moarte sau de accidentare gravă a utilizatorului.
 ATENȚIE	Pericol de accidentare a utilizatorului sau de defectare a aparatului.
 ATENȚIE	Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie, șocuri electrice sau accidentări ale utilizatorului, urmați aceste măsuri de siguranță de bază:
 OBSERVAȚIE	Se referă la indicațiile de utilizare sau la paginile în care este explicată utilizarea playerului.
	A NU se forța.
	A NU se demonta.
	A NU se atinge.
	Urmați cu strictețe instrucțiunile.
	Deconectați fișa de alimentare de la priză.
	Contactați centrul de asistență pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare împiedică accidentarea dumneavoastră și a celorlalți.

Urmați-le cu strictețe.

După citirea acestei secțiuni, păstrați documentul într-un loc sigur, pentru a-l consulta ulterior.

# Informații privind siguranța

---

În acest ghid este prezentată utilizarea corectă a noului dumneavoastră player MP3.

Citiți-l cu atenție, pentru a evita defectarea playerului și accidentarea utilizatorului.

Acordați o atenție deosebită următoarelor avertismente:

## PROTECȚIA PERSONALĂ

---



- Nu demontați, nu reparați și nu modificați produsul fără asistență.



ATENȚIE

- Nu udați produsul și nu îl lăsați să cadă în apă. Dacă produsul intră în contact cu apa, nu îl porniți. Pericol de șoc electric. Contactați centrul Samsung local de asistență clienți.



ATENȚIE

- Nu folosiți căștile atunci când mergeți cu bicicleta sau când conduceți un automobil sau o motocicletă. Pericol de accident. În plus, în unele regiuni, acest lucru este interzis prin lege. Folosirea căștilor în timp ce vă plimbați sau faceți jogging pe stradă, și, mai ales, pe trecerea de pietoni, poate provoca accidente grave.
- Pentru siguranța dumneavoastră, cablul căștilor nu trebuie să se afle în raza brațului dumneavoastră sau a altor obiecte din jur, atunci când faceți exerciții fizice sau vă plimbați.
- Fiți atent atunci când folosiți playerul cu mufa USB scoasă. Mufa este ascuțită și vă poate răni.



ATENȚIE

- Nu lăsați produsul în zone umede, cu praf sau cu funingine, deoarece aceste medii pot provoca incendii sau șocuri electrice.

# PROTECȚIA PERSONALĂ

---



- Folosirea căștilor, a celor cu fixare pe cap sau în ureche, pentru o perioadă lungă de timp poate provoca tulburări grave ale auzului. Dacă sunteți expus la sunete de peste 85 db pentru o perioadă lungă de timp, puteți suferi de tulburări de auz. Cu cât sunetul este mai puternic, cu atât problemele vor fi mai mari (o conversație obișnuită are 50 – 60 db, iar pragul de zgomot rutier este de aproximativ 80 db). Se recomandă ca nivelul volumului să fie mediu (acesta reprezintă, de obicei, mai puțin de 2/3 din nivelul maxim).  
Slyšte-li v uchu nebo uších zvonění, snižte hlasitost nebo přestaňte používat náhlavní sluchátko nebo sluchátka.
- Dacă simțiți că urechile vă țiuie, reduceți volumul sau renunțați la căști.

## PROTEJAREA PLAYERULUI MP3

---



- Nu lăsați playerul la temperaturi peste 95°F (35°C), cum ar fi într-o saună sau într-un automobil parcat.
- Feriți playerul de impacturile excesive, cum ar fi scăparea acestuia.
- Nu așezați obiecte grele deasupra playerului.
- Împiedicați pătrunderea corpurilor străine sau a particulelor de praf în interiorul produsului.



- Nu așezați produsul în apropierea obiectelor magnetice.
- Creați o copie de siguranță a datelor importante. Samsung nu este responsabil de pierderea acestora.



ATENȚIE

- Folosiți numai accesorii originale sau aprobate de către Samsung.
- Nu stropiți produsul cu apă. Nu curățați produsul cu substanțe chimice, cum ar fi benzen sau diluant, deoarece acest lucru poate provoca incendii, șocuri electrice sau deteriorarea suprafeței.



ATENȚIE

- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca accidentarea utilizatorului sau defectarea playerului.



OBSERVAȚIE

- Se recomandă ca acest ghid al utilizatorului să fie imprimat color. Se va bifa opțiunea „Fit to Page”, pentru o mai bună vizualizare.

# Cuprins

---

## INFORMAȚII PRINCIPALE

7

- 7      **Componente incluse**
- 8      **Playerul dumneavoastră MP3**
- 11     **Ecranele display-ului**
- 12     **Folosirea butonului sensibil la atingere**
- 13     **Încărcarea bateriei**
- 14     **Întreținerea bateriei**
- 14     **Pornirea și oprirea aparatului**
- 15     **Redarea melodiilor**
- 16     **Reglarea volumului**
- 16     **Dezactivarea butoanelor**
- 17     **Modificarea setărilor și a preferințelor**
- 17        Preferințe muzicale
- 19        Preferințe pentru durată
- 20        Preferințe pentru limbă
- 22        Preferințe pentru sistem
- 25     **Resetarea sistemului**

## SAMSUNG MEDIA STUDIO

26

- 26     **Cerințe PC**
- 27     **Instalarea softului Samsung Media Studio**
- 28     **Organizarea dosarelor și a fișierelor cu ajutorul softului Samsung Media Studio**
- 30        Adăugarea de dosare
- 30        Adăugarea de fișiere
- 31     **Transferarea fișierelor pe player cu ajutorul softului Samsung Media Studio**
- 33     **Utilizarea unui disc amovibil**
- 34     **Deconectarea de la pc**

# Cuprins

---

## ASCULTAREA MELODIILOR

35

- 35 Ascultarea după categorie
- 36 Pauza
- 36 Căutarea într-o melodie
- 36 Redarea de la începutul melodiei curente
- 36 Redarea melodiei anterioare sau următoare
- 37 Căutarea unui fișier muzical
- 37 Revenirea la ecranul curent de redare
- 38 Crearea unei liste de melodii cu ajutorul  
softului Samsung Media Studio
- 39 Adăugarea de fișiere muzicale la o listă de  
melodii existentă
- 40 Transferarea unei liste de melodii pe  
playerul dumneavoastră cu ajutorul softului  
Media Studio
- 41 Crearea unei liste de melodii pe playerul  
mp3
- 42 Redarea unei liste de melodii
- 43 Funcția de particularizare a butoanelor
- 43 Setarea modului Buton particularizat

# Cuprins

---

## MAI MULT DECÂT MUZICĂ

46

46

47

48

48

### Înregistrarea vocală

Oprirea înregistrării

Numele fișierelor înregistrate

Ascultarea unui fișier înregistrat anterior

## PROBLEME TEHNICE

49

49

### Probleme tehnice

## ANEXĂ

52

52

53

54

### Organizarea meniului

Datele produsului

Licență



# Informații principale

---

## COMPONENTE INCLUSE

---

Noul dumneavoastră player MP3 include următoarele accesorii. În cazul în care unul dintre următoarele articole lipsește, contactați centrul Samsung de asistență clienți.


---



**Player**



**Căști**




**CD de instalare**

Accesoriiile din cutia dumneavoastră pot arăta puțin diferit față de acestea.


# PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3

---

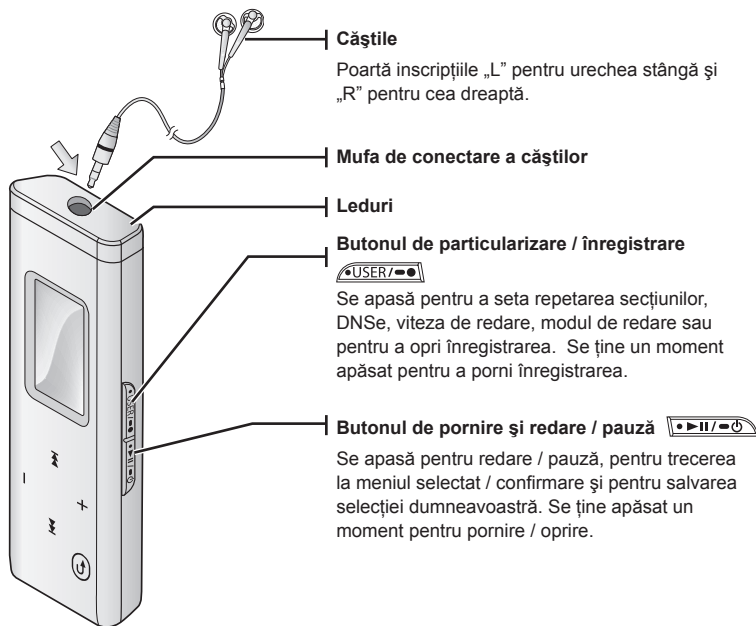


# PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (continuare)

Aceste butoane sunt butoanele „sensibile la atingere”.

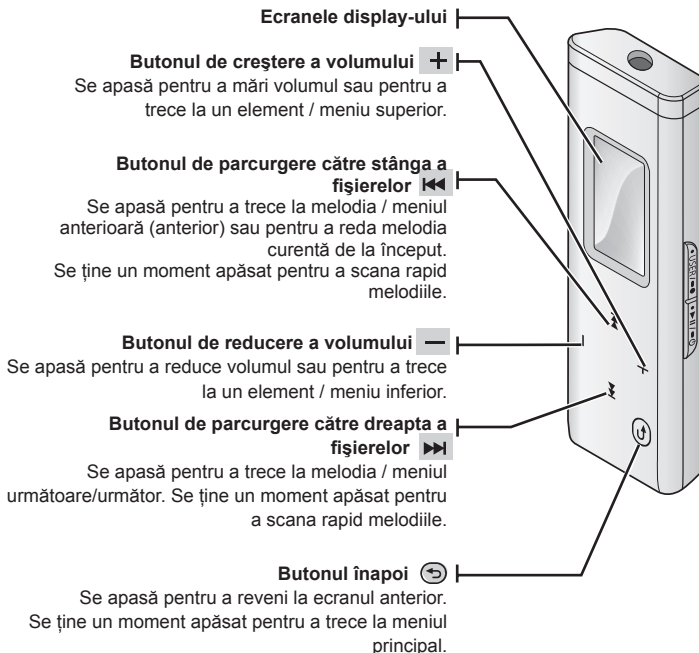


## PLAYERUL DUMNEAVOASTRĂ MP3 (continuare)

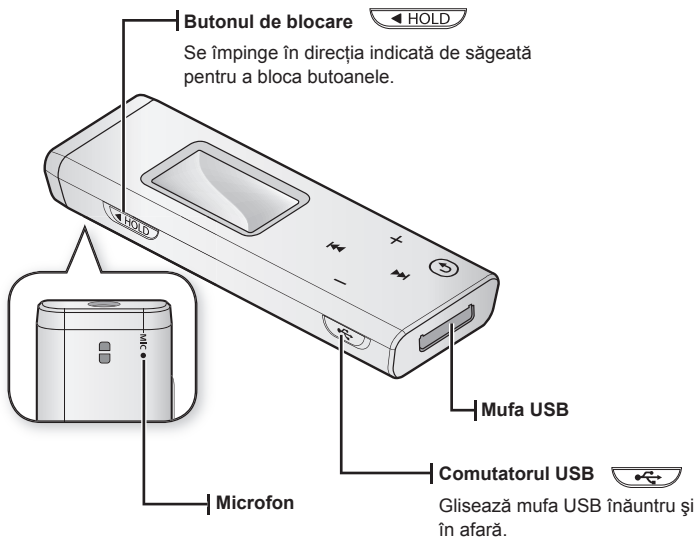

# ECRANELE DISPLAY-ULUI

## Muzică

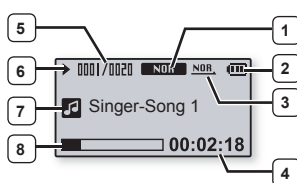

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Indicator DNSe, viteză de redare                                       |
| 2 | Indicatorul bateriei   |
| 3 | Indicator Repetare A-B, mod de redare                                  |
| 4 | Indicatorul duratei de redare  |
| 5 | Indicatorul numărului melodiei curente / numărului total al melodiilor |
| 6 | Indicatorul de redare / pauză, căutare                                 |
| 7 | Indicatorul titlului melodiei  |
| 8 | Bara de stare a redării  |





OBSERVAȚIE

Imaginile de pe ecran au numai rol orientativ. Ecranul real poate fi diferit.

## FOLOSIREA BUTONULUI SENSIBIL LA ATINGERE

---

Atingeți ușor ecranul sensibil la atingere cu vârful degetului.

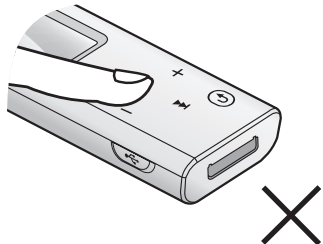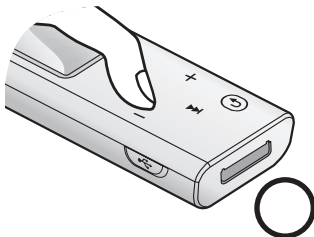


OBSERVAȚIE

- Pentru a evita defectarea ecranului sensibil la atingere, nu folosiți niciun fel de obiecte pentru a-l folosi.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă nu aveți degetele curate.
- Nu atingeți ecranul sensibil la atingere dacă purtați mănuși.


# ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Bateria playerului dumneavoastră MP3 se va încărca complet în aproximativ o oră jumătate, deși durata de încărcare completă variază în funcție de configurația PC-ului dumneavoastră. Încărcați-o înainte de a folosi playerul pentru prima dată și atunci când nu ați folosit-o o perioadă lungă de timp.

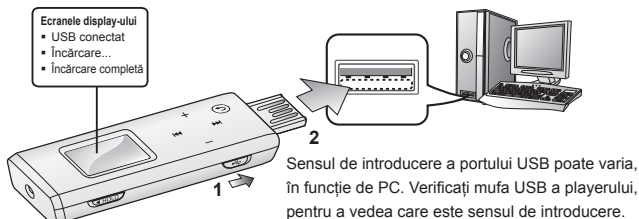

1. Glisați **comutatorul** .

- Apare mufa USB.

2. Conectați mufa USB la portul USB () de pe PC-ul dumneavoastră, conform figurii.

# ÎNTREȚINEREA BATERIEI

Durata de viață a bateriei dumneavoastră va fi prelungită dacă urmați aceste instrucțiuni de întreținere și păstrare.

- Reîncărcați și păstrați bateria la temperaturi între 40°F~95°F (5°C~35°C).
- Nu o supraîncărcați (peste 12 ore).  
Încărcarea sau descărcarea excesivă pot reduce durata de viață a bateriei.
- Durata de viață a bateriei se reduce lent în timp.



OBSERVAȚIE

- Dacă încărcați playerul în timp ce acesta este conectat la un computer portabil, asigurați-vă că bateria computerului portabil este complet încărcată sau că acesta este conectat la sursa de alimentare.

## PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI

### Pornirea aparatului


Țineți un moment apăsat **butonul** .

- Aparatul este pornit.

### Oprirea aparatului

Țineți un moment apăsat **butonul** .

- Aparatul este oprit.





OBSERVAȚIE

- Player-ul se închide automat dacă nu se atinge nici un buton timp de o anumită perioadă de timp în modul pauză. Setarea din fabrică pentru **<Auto Power Off>** (Oprire automată) este de 1 minut, dar acest interval poate fi modificat. Consultați pagina 19 pentru informații suplimentare.





# REDAREA MELODIILOR

Încărcați fișierele muzicale pe noul dumneavoastră player MP3 folosind softul Samsung Media Studio. Citiți mai multe informații despre softul Media Studio la pagina 26.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⊖] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Music>  (Muzică) și apoi apăsați **butonul** [ ▶▶ ].
  - Va apărea lista <Music>(Muzică).
3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta lista dorită și apoi apăsați **butonul** [ ▶▶ ].
4. Apăsați **butonul** [ + , - , ◀◀ , ▶▶ ] pentru a selecta fișierul dorit și apoi apăsați **butonul**  .
  - Redarea este inițializată.



- Apăsați **butonul** [⊖] pentru a trece la ecranul anterior. Țineți un moment apăsat **butonul** [⊖] pentru a trece la meniul principal.



## REGLAREA VOLUMULUI

---

Apăsați **butonul** [ + , - ] .



- Veți vedea un simbol de reglare a volumului.
- Apăsați **butonul** [ + ] pentru a mări volumul sau **butonul** [ - ] pentru a-l reduce.



## DEZACTIVAREA BUTOANELOR

---

Funcția „blocare” dezactivează toate celelalte butoane ale playerului MP3, pentru ca, atunci când atingeți din greșeală unul dintre acestea în timp ce faceți exerciții fizice, de exemplu, redarea să nu fie întreruptă.

1. Împingeți **comutatorul**  în direcția indicată de săgeată.
2. Împingeți **comutatorul**  în direcția inversă direcției indicate de săgeată, pentru a dezactiva funcția „blocare”.



# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR

Playerul dumneavoastră MP3 este livrat cu setările și preferințele din fabrică, însă acestea pot fi modificate pentru a particulariza aparatul.




OBSERVAȚIE

- Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la ecranul anterior.  
Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

## Preferințe muzicale


1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Settings>  (Setări) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].

- Este afișat meniul <Settings> (Setări).

3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Music> (Muzică) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].

- Este afișat meniul <Music> (Muzică).



4. Folosiți **butoanele** [ + , - , ◀◀ , ►► ] și  pentru a alege setările preferate.

- Apăsați **butonul** [ ◀◀ ] pentru a trece la elementul anterior.
- Apăsați **butonul** [ ►► ] pentru a trece la elementul următor / selecta meniul.
- Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a vă deplasa în sus sau în jos în meniul curent.



OBSERVAȚIE

- Dacă ecranul <Settings> (Setări) este activ și nu apăsați niciun buton timp de 40 de secunde, setările nesalvate se vor pierde și playerul va reveni la funcția anterioară.



# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

## Opțiuni de setare a muzicii

**DNSe:** pentru selectarea sunetului potrivit pentru fiecare gen muzical. Alegeți <3D-User> (3D-Utillizator), <3D-Studio>, <3D-Stage> (3D-Scenă), <3D-Club> (Club 3D), <Concert Hall> (Effect Sala Concert), <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad> (Baladă), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Clasică) nebo <User EQ> (Setări EQ Utilizator).

**3D-User Set (Setări 3D Utilizator):** stabilește efectul sonor 3D și amplificarea basului pentru Utilizator 3D. <3D> poate fi setat la un nivel de 0-5, iar <Bass Enhance> (Amplificare bas) la un nivel de 0-3. Dacă selectați <3D-User Set> (Setări 3D Utilizator), <DNSe> se va modifica la <3D-User> (3D-Utillizator).

**User EQ Set (Setări EQ Utilizator):** pentru selectarea unui efect sonor (EQ). Dacă selectați <User EQ Set> (Setare EQ utilizator), <DNSe> se va modifica la <User EQ> (Setări EQ Utilizator). În cazul setărilor <User EQ Set> (Setare EQ utilizator), folosiți butonul , , , pentru a selecta setarea EQ utilizator dorită și apăsați apoi butonul . Apăsați butonul sau butonul pentru a selecta <YES> (Da) și apoi apăsați butonul pentru a salva .

**Play Mode (Mod redare):** pentru selectarea modului de redare, cum ar fi setările de repetare. Alegeți din <Normal>, <Repeat Folder> (Repetare folder), <Repeat All> (Repetare toate), <Repeat One> (Repetare o piesă), <Shuffle Folder> (Aleatorie folder) și <Shuffle All> (Aleatorie toate).

**Play Speed (Viteză de redare):** pentru stabilirea vitezei de redare a melodiilor / înregistrării vocale. Selectați <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2> sau <x1.3>. (Cu cât valoarea este mai mare, cu atât viteza de redare crește).

**Skip Interval (Interval Salt):** pentru stabilirea duratei segmentului pe care fișierul îl va ignora în momentul în care apăsați butonul sau butonul . În timpul redării. Selectați <1 Track> (1 piesă), <3 sec>, <5 sec>, <7sec>, <10 sec>, <30 sec> sau <1 min>.

**Tag (Etichetă) :** Vă permite să optați pentru afișarea sau ascunderea informațiilor despre fișierul audio, dacă sunt disponibile. Selectați <Off> (Dezactivat) sau <On> (Activat).



OBSERVAȚIE

- Dacă fișierul a fost creat cu o rată de biți variabilă (VBR) sau este un fișier Ogg, durata reală a intervalului ignorat poate fi diferită de durata selectată.
- Viteza de redare și intervalul de ignorare vor reveni la setările implicite (viteza de redare: x1.0, intervalul de ignorare: 1 melodie) de fiecare dată când porniți playerul.
- Dacă viteza de redare este alta decât x1.0, <DNSe> va fi comutat la <Normal>.
- Viteza de redare stabilită poate fi diferită de viteza reală, în funcție de fișier.
- **Ce înseamnă DNSe?**  
Sunetul digital natural (DNSe) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo.





# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)


---

## Preferințe pentru durată



---

Setarea duratei vă permite să folosiți cronometrul de „stingere”, să setați intervalele temporale pentru închiderea automată și chiar să dezactivați display-ul.

1. Țineți un moment apăsat **butonul**  pentru a trece la meniul principal.
2. **Apăsați butonul**  pentru a selecta **<Settings>**  (Setări) și apoi apăsați **butonul** .



- Este afișat meniul **<Settings>** (Setări).

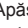3. Apăsați **butonul**  pentru a selecta **<Time>** (Timp) și apoi apăsați **butonul** .

- Este afișat meniul **<Time>** (Timp).

4. Folosiți butoanele , ,  și  pentru a seta funcțiile.

### Opțiunile de setare a duratei

---

**Sleep (Oprire Temporizată):** aparatul se închide automat după durata prestabilă. Selectați <Off>(Dezactivare), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> sau <120 min>.

**Auto Power Off (Oprire automată):** aparatul se închide automat atunci când nu se apasă niciun buton după durata prestabilă, în modul de pauză. Selectați <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> sau <5 min>.

**Display Off (Oprire Afișaj):** dacă nu se apasă niciun buton în intervalul indicat mai jos, ecranul display-ului va fi dezactivat automat. Selectați <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> sau <Always On>(Mereu Aprins). Apăsați orice buton pentru a-l reactiva.

Cu toate acestea, dacă se apasă un buton pe perioada în care funcția „BLOCARE” este activată, display-ul nu va fi activat.

---



# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)


---

## Preferințe pentru limbă

---

Meniurile noului dumneavoastră player MP3 pot apărea în diverse limbi.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏏] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Settings>  (Setări) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ] .
  - Este afișat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Language>(Limba) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ] .
  - Este afișat meniul <Language>(Limbă).
4. Folosiți butoanele [ + , - , ◀◀ , ►► ] și  pentru a seta funcțiile.



# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

---

## Opțiuni de setare a limbii

---

**Menu (Meniu):** se setează limba meniului. Selectați <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语 (简体)>, <漢語 (繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa Indonesia>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Suomi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenščina>, <Español(Castellano)> sau <Türkçe>.

**ID3 Tag (Etichetă ID3):** se setează limba în care vor fi afișate informațiile despre melodii. Selectați <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romanian>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish>, <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> și <Romanian>.

---



▪ Limbile acceptate pot fi modificate și numărul acestora poate fi mărit.

### OBSERVAȚIE ■ **Ce este eticheta ID3?**

Eticheta ID3 reprezintă un atașament la o melodie MP3, care transmite informații relevante despre fișier, cum ar fi titlul, artistul, albumul, anul, genul și un câmp pentru comentarii.



# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)


---

## Preferințe pentru sistem

---

Alegeți rata de biți pentru înregistrarea vocală, ștergeți un fișier vocal înregistrat, reluați ceea ce vi se potrivește.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [☺] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Settings>  (Setări) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].
  - Este afișat meniul <Settings> (Setări).
3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <System> (Sistem) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].
  - Este afișat meniul <System> (Sistem).
4. Folosiți butoanele [ + , - , ◀◀ , ►► ] și  pentru a seta funcțiile.





# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

---

## Opțiuni de setare a sistemului

---

**Voice Recording Bit Rate (Calitate înregistrare voce):** puteți selecta calitatea înregistrării vocale. Alegeți <32 kbps> <64 kbps> sau <128 kbps>. (Cu cât rata este mai mare, cu atât calitatea audio va fi mai bună și dimensiunea fișierului mai mare).

**Delete File (Ștergere fișier):** Puteți șterge un fișier. ► pagina 24

**Resume (Continuare):** se specifică punctul de reluare a redării după ce redarea a fost oprită. Dacă este setată la <Off>(Dezactivat), ultimul fișier va fi redat de la început. Dacă este setată la <On>(Activat), ultimul fișier va fi redat din punctul în care a fost oprit anterior.

**Beep (Semnal Sonor):** se setează activarea sau dezactivarea sunetului emis la apăsarea butoanelor. Selectați <Off>(Dezactivat) sau <On>(Activat).

**Volume Limit (Limită Volum):** puteți evita tulburările de auz prin setarea limitei de volum atunci când folosiți căștile. <On>(Activat) va limita nivelul maxim al volumului la 20. <Off>(Dezactivat) va limita nivelul maxim al volumului la 40. Chiar dacă ați selectat <Off>(Dezactivat), volumul va fi resetat la 20, pentru a evita tulburările de auz atunci când porniți din nou playerul.

**LED Effect (Efect LED):** se selectează lumina de fundal a ledului. Selectați <Off>(Dezactivat) <buton> (se aprinde la apăsarea unui buton) <On>(Activat) sau <Always On>(Mereu Aprins).

**Default Set (Setare Implicită):** toate setările revin la valoarea implicită. Selectați <Yes>(Da) sau <No>(Nu). <Yes>(Da) readuce toate setările la valoarea implicită. <No>(Nu) anulează setările implicite.

**Format (Formatare):** se formatează memoria internă. Selectați <Yes>(Da) sau <No>(Nu).

Dacă selectați <Yes>(Da), memoria internă va fi formatată și toate fișierele de pe player vor fi șterse. Dacă selectați <No>(Nu), memoria internă nu va fi formatată.

**About (Despre):** verifică versiunea softului integrat, numărul de melodii, memoria rămasă.

---




OBSERVAȚIE




### ▪ Despre memoria încorporată

1 GB=1.000.000.000 bytes: capacitatea reală formatată poate fi mai mică, deoarece softul intern integrat folosește o parte a memoriei.

# MODIFICAREA SETĂRILOR ȘI A PREFERINȚELOR (CONTINUARE)

## Ștergerea unui fișier

1. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta **<Delete File>** (Ștergere fișier) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].
2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta directorul dorit.
3. Folosiți **butonul** [ ►► ] pentru a accesa lista de fișiere a directorului selectat.
4. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl ștergeți și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].
  - Va apărea mesajul <Delete?> (Ștergeți?).
5. Apăsați **butonul** [ ◀◀ , ▶▶ ] pentru a selecta **<Yes>** (Da) și apoi apăsați **butonul** .
- Fișierul selectat va fi șters.

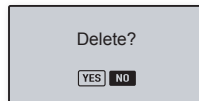

ATENȚIE



OBSERVAȚIE


- Fișierele nu pot fi recuperate după ce au fost șterse.




Verificați înainte de a șterge fișierele.

- Ștergerea unui fișier va determina oprirea redării melodiei curente.

## RESETAREA SISTEMULUI

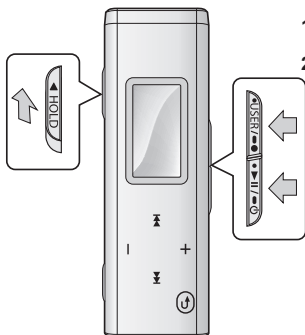Dacă playerul dumneavoastră MP3 nu pornește, nu redă muzica sau nu este recunoscut de computerul dumneavoastră în momentul conectării, este posibil să fie nevoie să resetați sistemul.



- 1 Împingeți **comutatorul**  în direcția indicată de săgeată.
- 2 Țineți un moment apăsată, concomitent, **butoanele**  și  pentru a reseta sistemul.

- Sistemul va fi inițializat.
- Setările și fișierele dumneavoastră nu vor fi afectate.

# Samsung Media Studio

---

Samsung Media Studio este o aplicație soft ușor de utilizat, care vă ajută să vă organizați muzica, fotografiile, filmele și alte fișiere de pe PC-ul dumneavoastră. După sortarea și organizarea fișierelor dumneavoastră cu ajutorul Media Studio, acestea pot fi transferate rapid pe playerul dumneavoastră MP3, fără să fie nevoie să căutați fișierul dorit pe întregul disc.

## CERINȚE PC

---

PC-ul dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele cerințe pentru a putea instala și rula Media Studio:

- Pentium 300 MHz sau superior
- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 sau mai recent
- 100 MB de spațiu liber pe hard disk
- Unitate CD Rom (2X sau mai mult)
- Windows Media Player 9.0 sau mai recent
- Rezoluție 1024 X 768 sau mai mult
- Internet Explorer 6.0 sau mai recent

# INSTALAREA SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO



- Asigurați-vă că rulați programul de instalare <Media Studio> în contul administratorului PC-ului dumneavoastră. În caz contrar, <Media Studio> nu va fi instalat. Pentru a afla contul administratorului, consultați ghidul utilizatorului PC-ului dumneavoastră.

1. Introduceți CD-ul de instalare inclus în pachetul playerului în unitatea CD-ROM.

2. Executați clic pe **<Install Now>**(Instalare acum).

3. Executați clic pe **<Next>**(Următor).


- Este inițializată instalarea <Media Studio> . La finalul instalării, pe spațiul dumneavoastră de lucru va apărea o pictogramă.



- Manipulați cu grijă CD-ul de instalare atunci când folosiți o unitate CD-ROM aflată în poziție verticală.

# ORGANIZAREA DOSARELOR ȘI A FIȘIERELOR CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio vă permite să selectați și să vă organizați fișierele și dosarele înainte de a le transfera pe player. Acest lucru facilitează scanarea fișierelor de pe playerul dumneavoastră MP3.

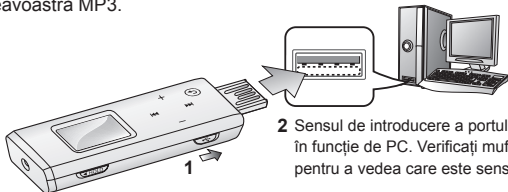


2 Sensul de introducere a portului USB poate varia, în funcție de PC. Verificați mufa USB a playerului, pentru a vedea care este sensul de introducere.

## 1. Glisați **comutatorul** .

- Apare mufa USB.


## 2. Conectați mufa USB la portul USB () de pe PC-ul dumneavoastră, conform figurii.

- Pe ecranul playerului apare mesajul <USB conectat>.
- <Media Studio> va porni automat atunci când playerul este conectat la PC-ul dumneavoastră
- Dacă programul nu rulează automat, executați dublu clic pe pictograma <Media Studio>  de pe spațiul de lucru.

## Scoaterea mufei USB


- Glisați **comutatorul**  pentru a scoate mufa USB din player.

## Introducerea mufei USB


- Împingeți mufa USB înapoi în player în timp ce glisați **comutatorul** .




ATENȚIE

- Când introduceți fișa USB în player, culisați și mențineți în poziție comutatorul . În caz contrar, playerul poate suferi defectiuni.

## Introducerea mufei USB

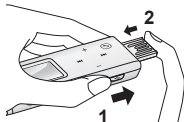

# ORGANIZAREA DOSARELOR ȘI A FIȘIERELOR CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)

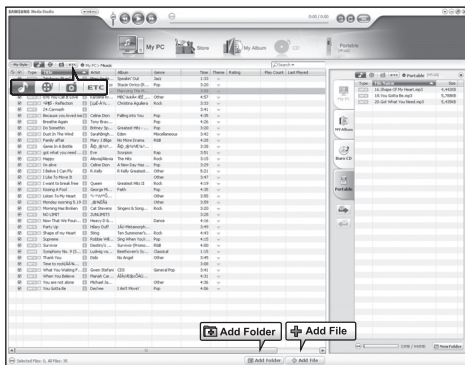

## 3. Executați clic pe pictograma .

- Executați clic pe  pentru a afișa lista de melodii.



OBSERVAȚIE




ATENȚIE

- Toate funcțiile sunt dezactivate în timpul conectării.
- În cazul în care conectați mufa USB la PC în timp ce bateria este descărcată, playerul trebuie încărcat timp de câteva minute înainte de a fi conectat la PC.
- Conectați playerul direct la computer, fără să folosiți un distribuitor USB, pentru a evita conexiunile instabile.

# ORGANIZAREA DOSARELOR ȘI A FIȘIERELOR CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)


## Adăugarea de dosare

4. Executați clic pe **<Add folder>**(Adăugare dosar) din partea de jos a **<Media Studio>**.
  - Apare fereastra **<Open Folder>** (Deschidere dosar).
5. Selectați dosarul pe care doriți să îl adăugați și executați **<OK>**.
  - Fișierele din dosarul selectat sunt adăugate la lista din partea stângă a ecranului **<Media Studio>**.

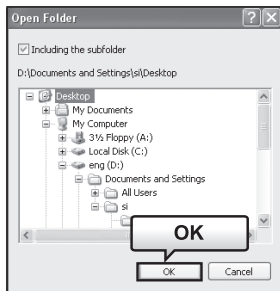

## Adăugarea de fișiere

4. Executați clic pe **<Add file>**(Adăugare fișier) din partea de jos a **<Media Studio>**.
  - Apare fereastra **<Open>** (Deschidere).
5. Selectați fișierele pe care doriți să le adăugați și executați clic pe **<Open>**(Deschidere).
  - Fișierele sunt adăugate la lista din partea stângă a ecranului **<Media Studio>**.
    - Samsung Media Studio prezintă o funcție de Ajutor. Dacă nu găsiți răspunsul la o întrebare despre Media Studio, executați clic pe **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** din partea de sus a programului **<Media Studio>**.

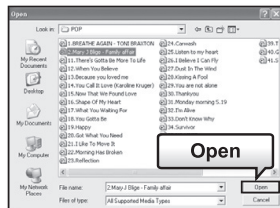


OBSERVAȚIE



# TRANSFERAREA FIȘIERELOR PE PLAYER CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO


Transferul de fișiere <Media Studio> este cea mai ușoară metodă de transferare a fișierelor de pe PC-ul dumneavoastră pe playerul MP3.

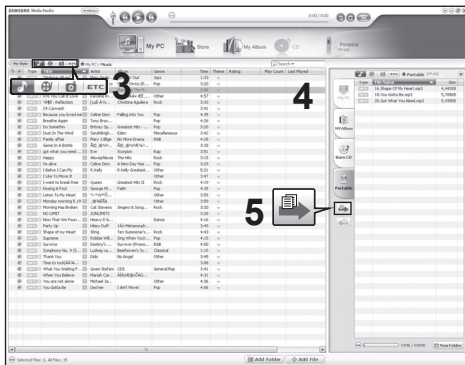

## 1. Glisiți comutatorul .

- Apare mufa USB.

## 2. Conectați mufa USB la portul USB ( ) de pe PC-ul dumneavoastră.

- Pe ecranul playerului apare mesajul <USB conectat>.
- Media Studio va porni automat atunci când playerul este conectat la PC-ul dumneavoastră.
- Dacă programul nu rulează automat, executați dublu clic pe pictograma <Media Studio>  de pe spațiul de lucru.



ATENȚIE

- Conectați playerul direct la computer, fără să folosiți un distribuitor USB, pentru a evita conexiunile instabile.

# TRANSFERAREA FIȘIERELOR PE PLAYER CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)

---

3. Executați clic pe pictograma .

- Executați clic pe  pentru a afișa lista de melodii.

4. Selectați fișierul pe care doriți să-l transferați din lista din partea stângă.

5. Executați clic pe pictograma .

- Fișierul selectat este transferat pe player.



ATENȚIE

- Nu deconectați mufa USB în timpul transferului. Acest lucru poate provoca defectarea playerului sau a PC-ului dumneavoastră.



OBSERVAȚIE

- Tehnologia de recunoaștere a muzicii și a datelor conexe este asigurată de către Gracenote și Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup>. CDDB este marcă înregistrată a Gracenote. Logoul și tipul de logo ale Gracenote, logoul și tipul de logo ale Gracenote CDDB și logoul "Powered by Gracenote CDDB" sunt mărci înregistrate ale Gracenote. Music Recognition Service și MRS sunt mărci ale serviciilor Gracenote.

# UTILIZAREA UNUI DISC AMOVIBIL

Puteți utiliza playerul ca dispozitiv mobil de stocare.


★ ▪ **Înainte de a începe** – Conectați playerul la PC.

1. Accesați fișierele/directoarele pe care doriți să le transferați pe PC.

2. Accesați <My Computer> → <U3> de pe desktop.

3. Selectați fișierele/directoarele de transferat de pe PC și transferați-le cu ajutorul mausului în directorul dorit din <U3>.

- Directoarele sau fișierele selectate sunt transferate pe player.

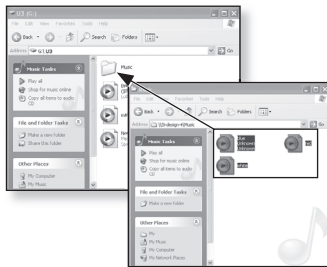

ATENȚIE

- În timpul încărcării sau descărcării fișierelor, va apărea un mesaj indicând desfășurarea transferului. Deconectarea fișei USB în timp ce acest mesaj este afișat poate duce la funcționarea anormală a playerului.
- Ordinea de afișare a fișierelor audio în Windows Explorer poate fi diferită de ordinea de redare pe player.
- Dacă transferați pe discul amovibil un fișier DRM (fișier protejat), fișierul nu va fi redat.



OBSERVAȚIE


## ▪ **Ce este DRM?**


Digital Rights Management (DRM) este o tehnologie și un serviciu pentru prevenirea utilizării ilegale a materialelor digitale și pentru protejarea drepturilor și veniturilor deținătorilor de drepturi de autor.

Fișierele DRM sunt fișiere audio protejate însoțite de tehnologia de protecție împotriva copierii ilegale a fișierelor MP3 achiziționate legal.


# DECONECTAREA DE LA PC

Urmați etapele de mai jos pentru a evita defectarea playerului și afectarea datelor în timpul deconectării de la PC.

1. Plasați cursorul mousei deasupra pictogramei  din bara de activități din colțul din dreapta, jos, al spațiului de lucru în Windows și executați clic cu butonul stâng al mousei.

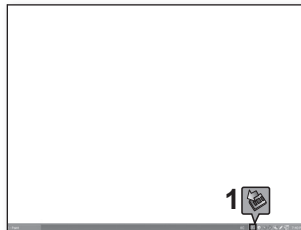

2. Faceți clic pe mesajul <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Deconectarea în siguranță a dispozitivului de stocare USB).

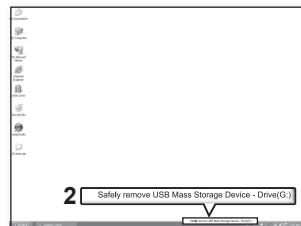

3. Deconectați playerul de la PC.



ATENȚIE

- Nu deconectați playerul de la PC în timpul transferului de fișiere. Acest lucru poate afecta negativ atât datele cât și playerul.
- Nu puteți deconecta playerul în timp ce pe PC sunt redate fișiere de pe player. Vă rugăm să încercați din nou când redarea s-a încheiat.

# Ascultarea melodiilor



▪ Înainte de a începe – conectați căștile, porniți playerul și verificați bateria.



▪ Apăsăți **butonul** [⏮] pentru a trece la ecranul anterior.

Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.


OBSERVAȚIE

## ASCULTAREA DUPĂ CATEGORIE


2



3



4



1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsăți **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Music> [🎵] (Muzică) și apoi apăsați **butonul** [ ▶▶ ].
  - Va apărea lista <Music>(Muzică).
3. Apăsăți **butonul** [ + , - ] pentru a selecta lista dorită și apoi apăsați **butonul** [ ▶▶ ].
4. Apăsăți **butonul** [ + , - , ⏮, ▶▶ ] pentru a selecta fișierul dorit și apoi apăsați **butonul** [▶▶|⏮].
  - Redarea este inițializată.

### Listă muzică

- **Music (Muzică):** Puteți căuta un fișier audio.
- **Playlist (Liste de redare):** Puteți căuta un fișier audio sau un album în lista de melodii.



▪ Playerul acceptă fișiere muzicale în format MP3, WMA și Ogg.



OBSERVAȚIE

▪ Playerul nu poate reda fișierele MP1 sau MP2 cu extensie modificată la MP3.

▪ Fișierele fără etichetă ID3 (informații despre melodii) sunt afișate ca [Necunoscut].



## PAUZA

---

1. Apăsați **butonul**  în timpul redării unei melodii.
  - Redarea este întreruptă temporar.
2. Apăsați din nou **butonul**  .
  - Redarea va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.


## CĂUTAREA ÎNTR-O MELODIE

---

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [<<] sau **butonul** [ >>] în timpul redării melodiei selectate.
  - Va fi efectuată o căutare la începutul sau la sfârșitul melodiei.
2. Eliberați butonul în punctul din care doriți să începeți.
  - Melodia va fi redată din punctul în care ați eliberat butonul.



## REDAREA DE LA ÎNCEPUTUL MELODIEI CURENTE

---


1. Apăsați **butonul** [<<] după 3 secunde de redare.
  - Melodia curentă este redată de la început.

## REDAREA MELODIEI ANTERIOARE SAU URMĂTOARE

---

1. Apăsați **butonul** [<<] după 3 secunde de redare.
  - Va fi redată melodia anterioară.
2. Apăsați **butonul** [ >>] .
  - Va fi redată melodia următoare.




- În momentul redării de fișiere VBR, este posibil ca melodia anterioară să nu fie redată, chiar dacă apăsați **butonul** [<<] după 3 secunde de redare.

## CĂUTAREA UNUI FIȘIER MUZICAL

---

1. Apăsați **butonul** [⏮] în timpul redării fișierului muzical selectat:

- Va apărea lista de fișiere a dosarului.



2. Apăsați **butonul** [⏮] pentru a trece la dosarul superior.

3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta dosarul dorit.

4. Folosiți **butonul** [ ⏭ ] pentru a trece la lista de fișiere a dosarului selectat.

5. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta fișierul dorit.

6. Apăsați **butonul** [⏮ || ⏭] .

- Redarea este inițializată.

## REVENIREA LA ECRANUL CURENT DE REDARE


---

Puteți reveni oricând la ecranul curent de redare, în timp ce folosiți alte funcții.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta **<Now playing>**  
[⏮] (Redare curentă) și apoi apăsați **butonul** [ ⏭ ] .

- Playerul revine la ecranul curent de redare.




# CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO

Cu ajutorul softului Samsung <Media Studio>, puteți crea propria dumneavoastră colecție sau propriul dumneavoastră album de fișiere audio.



- **Înainte de a începe** – conectați playerul la PC.  
Softul Media Studio trebuie să fie instalat pe PC-ul dumneavoastră.

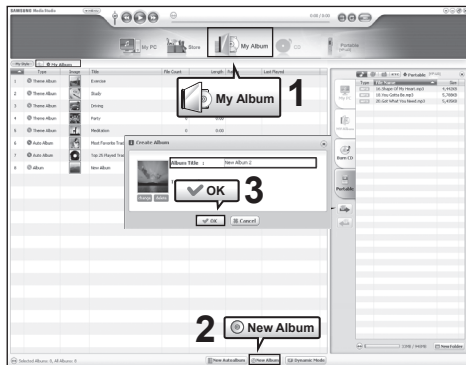



1. Executați clic pe **<My Album>** (Album personal) din partea de sus a <Media studio>.
  - Apare fereastra <My Album> (Albumul meu).
2. Executați clic pe **<New Album>** (Album nou) din partea de jos.
  - Apare fereastra <Creation> (Creare).
3. Tastați titlul albumului și executați **[OK]**.
  - Un nou album (listă de melodii) va fi denumit și memorat în secțiunea <My Album> (Albumul meu) a <Media Studio>.



# CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)


## Adăugarea de fișiere muzicale la o listă de melodii existentă

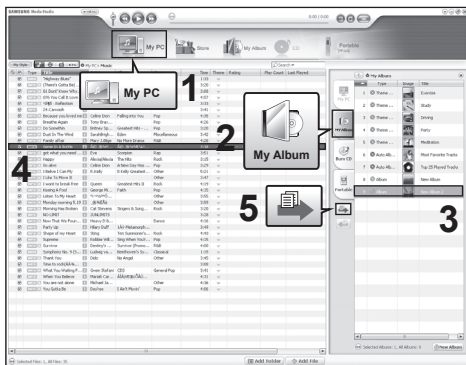



1. Executați clic pe **<My PC>** (PC-ul meu) din partea de sus a <Media Studio>.
  - Apare fereastra <My PC> (PC-ul meu).
2. Executați clic pe **<My Album>** (Albumul meu) din colțul din dreapta al ferestrei.
  - Apare fereastra <My Album> (Albumul meu).
3. Executați dublu clic pe un album din fereastra din partea dreaptă.
4. Selectați fișierele pe care doriți să le transferați în fereastra **<My PC>** (PC-ul meu).
5. Executați clic pe . Fișierele selectate vor fi adăugate la album (lista de melodii).

# CREAREA UNEI LISTE DE MELODII CU AJUTORUL SOFTULUI SAMSUNG MEDIA STUDIO (CONTINUARE)
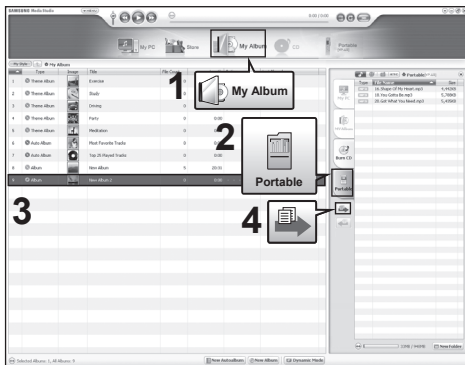
## Transferarea unei liste de melodii pe playerul dumneavoastră cu ajutorul softului Media Studio





1. Executați clic pe **<My Album>** (Albumul meu) din partea de sus a <Media Studio>.
  - Apare fereastra <My Album> (Albumul meu).
2. Executați clic pe **<Portable>** (Portabil) din colțul din dreapta al ferestrei.
  - Apare fereastra <Portable> (Portabil).
3. Selectați un album din lista **<My Album>** (Albumul meu).
4. Executați clic pe .
  - Albumul selectat va fi transferat pe player, dosar cu dosar, în <Music>(Muzică)  din meniul principal → <Playlists> (Liste de redare).

# CREAREA UNEI LISTE DE MELODII PE PLAYERUL MP3

Dacă ați descărcat deja fișiere pe playerul mp3, puteți crea o listă de <Favorite> (Preferate) fără a utiliza Media Studio sau calculatorul.

Selectați mai jos metoda preferată.



1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta **<Music>** [🎵] (Muzică) și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
  - Va apărea lista <Music> (Muzică).
3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta **<Music>** (Muzică), și apoi apăsați **butonul** [▶▶].
  - Va apărea lista de fișiere a directorului Music.
4. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a adăuga fișiere la lista de melodii și apoi apăsați **butonul** [👤/🔴].
  - Fișierul selectat va fi marcat cu ★ și va fi adăugat la lista de melodii. Puteți vedea lista de melodii în <Music> [🎵] (Muzică) din meniul principal → <Playlist> (Liste de redare) → <Favorite.spl>.



OBSERVAȚIE


- Dacă doriți să ștergeți un fișier din <Favorite.spl> , selectați un fișier marcat cu ★ pentru ștergere și apoi apăsați din nou **butonul** [👤/🔴].

## REDAREA UNEI LISTE DE MELODII




- **Înainte de a începe** – citiți paginile 38~40 pentru a vedea cum să creați și să transferați liste de melodii pe playerul dumneavoastră.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.

2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta **<Music>**  (Muzică) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].

- Va apărea lista <Music> (Muzică).




3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta **<Playlist>** (Liste de redare), și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].

- Va apărea elementul <Playlists> (Liste de redare).
- Dacă nu se găsește nicio listă de melodii, pe ecran va apărea mesajul <Niciun fișier.>.

4. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta lista de melodii dorită și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].

- Vor apărea fișierele muzicale din Lista de melodii selectată.

5. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta fișierul ce va fi redat și apoi apăsați **butonul** .

- Redarea este inițializată.

# FUNCȚIA DE PARTICULARIZARE A BUTOANELOR

---




Puteți seta **butonul**  să controleze unul dintre cele patru moduri de mai jos.


După setare, puteți accesa modul direct, apăsând **butonul** .

## Setarea modului Buton particularizat

---

Folosiți **butonul**  în timpul redării pentru o modificare simplă a modului.

1. Țineți un moment apăsat **butonul** [] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [**+**, **-**] pentru a selecta **<Settings>**  (Setări) și apoi apăsați **butonul** [**▶▶**].
  - Este afișat meniul **<Settings>** (Setări).
3. Apăsați **butonul** [**+**, **-**] pentru a selecta **<User Button mode>** (Mod buton Utilizator), și apoi apăsați **butonul** [**▶▶**].
  - Este afișat meniul **<User Button Mode>** (Mod buton Utilizato).
4. Apăsați **butonul** [**+**, **-**] pentru a selecta modul butonului particularizat și apoi apăsați **butonul** .



## Lista modurilor butonului particularizat

---

- **<Repeat A-B>**(**Repetare A-B**): este setată repetarea secțiunilor.
  - **<DNse>** : vă permite să selectați un efect sonor pentru muzică.
  - **<Play Speed>** (**Viteză de redare**): se reglează viteza de redare, între rapid și lent.
  - **<Play Mode>** (**Mod redare**): se selectează modul de redare „repetare”.
-



# FUNCȚIA DE PARTICULARIZARE A BUTOANELOR (CONTINUARE)



---

## Setarea repetării secțiunilor

---

Această funcție vă permite să ascultați de mai multe ori anumite părți ale unei melodii. Recomandată pentru învățarea limbii.



1. Setați modul buton particularizat la **<Repeat A-B>** (Repetare A-B) și redați fișierul dorit.
2. Apăsați **butonul**  la începutul secțiunii pe care doriți s-o repetați.
  - Punctul de început este setat și, în fereastra de ecran a display-ului, va apărea <A->.
3. Apăsați din nou **butonul**  pentru a seta sfârșitul secțiunii pe care doriți s-o repetați.
  - Pe ecran va apărea <A->B> și secțiunea specificată va fi redată de mai multe ori.

## Anularea repetării secțiunilor

---

Apăsați din nou **butonul**  în timpul repetării secțiunilor. Repetarea secțiunilor va fi anulată.



OBSERVAȚIE

- Repetarea secțiunilor va fi anulată automat în cazul următor.  
Punctul de început al repetării secțiunii este setat, însă punctul de sfârșit nu este setat până când melodia curentă nu se termină.

# FUNCȚIA DE PARTICULARIZARE A BUTOANELOR (CONTINUARE)

---

## Folosirea butonului DNse

---

Setați modul buton particularizat la **<DNse>** și apăsați butonul .

Modul DNse se modifică în următoarea ordine de fiecare dată când apăsați butonul: **NOR** (Normal) → **ROCK** (Rock) → **HOUSE** (House) → **DANCE** (Dance) → **JAZZ** (Jazz) → **BALLAD** (Baladă) → **R&B** (Rhythm & Blues) → **CLASS** (Clasică) → **USEREQ** (EQ utilizator) → **3DUSE** (Utilizator 3D) → **3DSTU** (Studio 3D) → **3DSTA** (Etapă 3D) → **3DCLU** (Club 3D) → **CONCERT** (Efect Sala Concert).

## Folosirea butonului Viteză redare

---

Setați modul buton particularizat la **<Play Speed>** (Viteză de redare) și apăsați butonul .

Viteza de redare se modifică în următoarea ordine de fiecare dată când apăsați butonul: <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

## Folosirea butonului Mod redare

---

Setați modul buton particularizat la **<Play Mode>** (Mod redare) și apăsați butonul .

Modul de redare se modifică în următoarea ordine la fiecare apăsare a butonului **NOR**, <Normal> → **FJ** <Repeat Folder> (Repetare folder) → **AI** <Repeat All> (Repetare toate) → **1** <Repeat One> (Repetare o piesa) → **SCF** <Shuffle Folder> (Aleatorie folder) → **SCA** <Shuffle All> (Aleatorie toate).



OBSERVAȚIE

### ▪ Ce înseamnă DNse?

Sunetul digital natural (DNse) este un efect sonor al playerelor MP3 produs de către Samsung. Asigură cele mai bune efecte sonore stereo.

# Mai mult decât muzică

Vă veți bucura de mult mai mult decât muzică cu noul dumneavoastră player MP3.

Playerul dumneavoastră MP3 vă pune la îndemână toate acestea și chiar mai mult.

## ÎNREGISTRAREA VOCALĂ

Puteți înregistra vocea dumneavoastră, discursuri, prelegeri și alte sunete exterioare cu playerul dumneavoastră MP3. Puteți și să reglați calitatea înregistrării selectând o rată de biți diferită. Pentru informații suplimentare despre setarea ratei de biți a înregistrării vocale, consultați pagina 23.




### Metoda 1


Puteți înregistra oricând un mesaj vocal, în timp ce folosiți alte funcții.

Țineți un moment apăsat **butonul** .

- Înregistrarea vocală va începe de îndată ce numele fișierului este afișat.


### Metoda 2

1. Țineți un moment apăsat **butonul**  pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul**  (Înregistrare voce), și apoi apăsați **butonul** .
  - Apare lista <Voice Record> (Înregistrare voce).





# ÎNREGISTRAREA VOCALĂ (CONTINUARE)




3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Record> (Înregistrare) și apoi apăsați **butonul** [ ►► ].
  - Apare fereastra de confirmare.
4. Apăsați **butonul** [ ◀◀ , ►► ] pentru a selecta <YES>(Da) și apoi apăsați **butonul** 
  - Înregistrarea vocală va începe de îndată ce numele fișierului este afișat.


## Lista înregistrare vocală

<Record> (Înregistrare): puteți face o înregistrare vocală.

<Recorded Files> (Fișiere înregistrate): puteți reda și asculta fișierele înregistrate.

## Oprirea înregistrării

1. Apăsați **butonul**  atunci când doriți să opriți înregistrarea.
  - Apare fereastra de confirmare.
2. Apăsați **butonul** [ ◀◀ , ►► ] pentru a selecta <YES>(Da) sau <NO>(Nu) și apoi apăsați **butonul** 
  - <YES>(Da) - fișierul înregistrat va fi redat.
  - <NO>(Nu) - fișierul înregistrat nu va fi redat.
  - Fișierul înregistrat este memorat în secțiunea <Voice Record>(Înregistrare voce)  a meniului principal → <Recorded Files>(Fișiere înregistrate).




ATENȚIE

- Nu țineți microfonul prea aproape sau prea departe în timpul înregistrării, fiindcă acest lucru poate afecta calitatea înregistrării.



OBSERVAȚIE

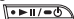- Înregistrarea vocală nu este activată dacă memoria este plină sau bateria este descărcată.
- Puteți face o înregistrare vocală de aproximativ 66 de ore (la 32 Kbps, 1 GB).
- Apăsați **butonul**  dacă doriți să opriți temporar înregistrarea.

# ÎNREGISTRAREA VOCALĂ (CONTINUARE)

---

## Numele fișierelor înregistrate

---





În timpul înregistrării, playerul MP3 generează automat un nume de fișier.

Numele fișierului este în format <VNNNN.mp3>, unde V indică fișierul înregistrării vocale, iar NNNN definește numărul înregistrării.

De exemplu, numele de fișier V0003.mp3 reprezintă cel de-al treilea fișier vocal ce trebuie salvat.






## Ascultarea unui fișier înregistrat anterior

---



1. Țineți un moment apăsat **butonul** [⏮] pentru a trece la meniul principal.
2. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Voice Record>  (Înregistrare voce) ,și apoi apăsați **butonul** [ ▶▶ ].
  - Apare lista <Voice Record>(Înregistrare voce).
3. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta <Recorded files>(Fișiere înregistrate) ,și apoi apăsați **butonul** [ ▶▶ ].
  - Va apărea lista <Recorded files>(Fișiere înregistrate).
4. Apăsați **butonul** [ + , - ] pentru a selecta fișierul înregistrat dorit.
5. Apăsați **butonul** .
  - Redarea fișierului înregistrat este inițializată.

# Probleme tehnice

Dacă aveți o problemă cu noul dumneavoastră player MP3, căutați o soluție în această listă. Dacă problema nu se remediază, contactați centrul Samsung local de asistență clienți.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
<b>Aparatul nu pornește.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aparatul nu pornește dacă bateria este complet descărcată. Reîncărcați bateria și reporniți aparatul.</li><li>• În timp ce funcția „Blocare” este activată, țineți un moment apăsată, simultan, butoanele  și  pentru a reseta sistemul.</li></ul>
<b>Butoanele nu funcționează.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați dacă butonul-comutator  se află în direcția indicată de săgeată.</li><li>• Verificați dacă ați apăsat butonul corect și apoi apăsați-l din nou.</li><li>• În timp ce funcția „Blocare” este activată, țineți un moment apăsată, simultan, butoanele  și  pentru a reseta sistemul.</li></ul>
<b>Ecranul nu pornește.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dacă selectați &lt;Display Off&gt; (Oprire Afișaj) din meniul &lt;Settings&gt;(Setări) → &lt;Time&gt;(Timp), ecranul display-ul va fi dezactivat. Apăsați orice buton pentru a vedea dacă se activează. Cu toate acestea, dacă se apasă un buton în ce funcția „BLOCARE” este activată, display-ul nu va fi activat.</li><li>• Este posibil ca ecranul să nu fie vizibil dacă este expus în lumina directă a soarelui.</li></ul>


PROBLEMĂ	SOLUȚIE
<b>Alimentarea cu energie se întrerupe.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați starea bateriei.</li> <li>• Aparatul se închide automat atunci când bateria este complet descărcată. Reîncărcați bateria.</li> <li>• Dacă selectați &lt;Auto Power Off&gt;(Oprire automată) din meniul &lt;Settings&gt;(Setări) → &lt;Time&gt;(Timp), pornirea în modul Pauză va fi dezactivată. Porniți playerul.</li> </ul>
<b>Durata de viață a bateriei este diferită față de cea specificată în manual.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durata de viață a bateriei poate varia în funcție de modul sunetului și de setarea display-ului.</li> <li>• Durata de viață a bateriei poate fi redusă atunci când playerul este lăsat la temperaturi joase sau ridicate pentru o perioadă lungă de timp.</li> </ul>
<b>Funcționare defectuoasă a softului Media Studio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă PC-ul dumneavoastră îndeplinește cerințele de bază ale sistemului.</li> </ul>
<b>Conexiunea la PC-ul dumneavoastră este dezactivată.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați mufa USB pentru a vedea dacă este corect conectată și reîncercați.</li> <li>• Apăsăți &lt;start&gt; de pe bara de instrumente a PC-ului dumneavoastră pentru a rula Actualizarea Windows. Selectați Key Updates și Service Packs și actualizați-le pe toate. Resetați PC-ul și apoi reconectați playerul.</li> </ul>
<b>Viteza de transfer a fișierelor este prea redusă.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă rulați mai multe programe, printre care și &lt;Media Studio&gt; pe PC-ul dumneavoastră, viteza de transfer a fișierelor va fi redusă. Închideți programele inutile și încercați din nou să transferați fișierele.</li> </ul>

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
Playerul nu redă fișierele.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă fișierul disponibil a fost salvat în memorie.</li> <li>• Verificați dacă fișierul muzical este cumva deteriorat.</li> <li>• Verificați dacă bateria este suficient încărcată.</li> </ul>
Încărcarea fișierelor nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă mufa USB este bine conectată. Dacă este cazul, reconectați-o.</li> <li>• Verificați dacă memoria este cumva plină.</li> <li>• În timp ce funcția „Blocare” este activată, țineți un moment apăsate, simultan, butoanele  și  pentru a reseta sistemul.</li> </ul>
Fișierele sau datele lipsesc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă mufa USB nu a fost cumva deconectată în timpul transmiterii fișierelor sau a datelor. În acest caz, pot apărea erori grave ale fișierelor / datelor, precum și defecțiuni ale aparatului. Trebuie să fiți extrem de atent, deoarece Samsung nu este responsabil de pierderea datelor.</li> </ul>
Afișare anormală a duratei de redare în timpul redării.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă fișierul este în formatul VBR (rată de biți variabilă).</li> </ul>
Afișare anormală a numelui fișierului.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mergeți la &lt;Settings&gt;(Setări) → &lt;Language&gt;(Limbă) → &lt;ID3 Tag&gt;(Etichetă ID3) din meniul principal și setați limba potrivită.</li> </ul>
Produsul este fierbinte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aparatul poate genera căldură în timpul reîncărcării. Acest lucru nu afectează durata de viață sau funcțiile produsului.</li> </ul>

# Anexă

## ORGANIZAREA MENIULUI

Iată cum sunt organizate meniurile și funcțiile noului dumneavoastră player MP3.

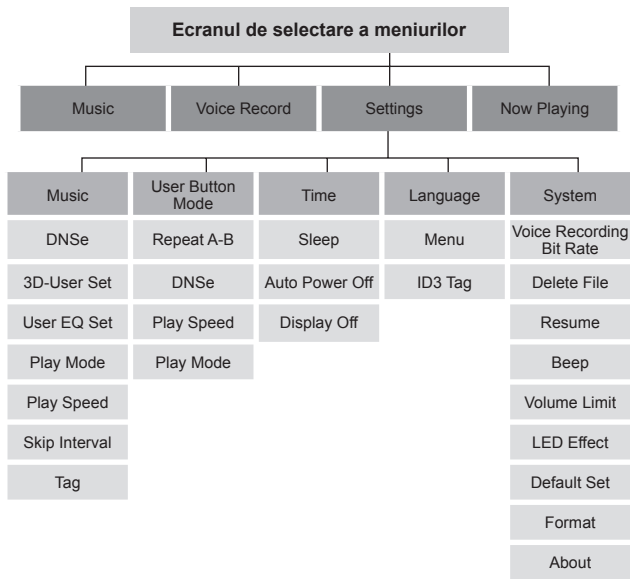

## DATELE PRODUSULUI

<b>Nume model</b>	YP-U3
<b>Alimentare</b>	3,7 V (Li-polimer, reîncărcabilă)
<b>Puterea bateriei încorporate</b>	250 mAh
<b>Compatibilitate fișiere</b>	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
<b>Numărul de fișiere acceptat</b>	Dosar: Max. 2000, Fișier: Max. 2000
<b>Ieșirea căștilor</b>	20 mW/canal (Franța 5 mW/canal) (16Ω)
<b>Banda de frecvență a ieșirii</b>	20Hz~20KHz
<b>Raportul semnal / zgomot</b>	90 dB cu filtru A (bazat pe 1 KHz 0 dB)
<b>Durata de redare</b>	15 ore de muzică (MP3 128 kbps, volum 15, mod sunet Normal)
<b>Intervalul de temperatură de funcționare</b>	-5~35°C (23~95°F)
<b>Carcasă</b>	Plastic
<b>Greutate</b>	22.8g
<b>Dimensiune (lățime x înălțime x adâncime)</b>	80 X 25.4 X 11 mm

Cuprinsul acestui ghid poate fi modificat fără preaviz, în vederea îmbunătățirii.

# LICENȚĂ

---

Produsul care însoțește acest ghid al utilizatorului este garantat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți. Această licență acoperă numai folosirea personală, necomercială, de către consumatorul final a conținutului garantat. Folosirea comercială nu implică acordarea de garanții. Licența nu acoperă niciun alt produs decât produsul de față și nu poate fi extinsă la un produs sau proces fără licență, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3, folosit sau vândut în combinație cu acest produs. Licența acoperă numai folosirea acestui produs pentru codificarea și / sau decodificarea fișierelor audio, conform ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3. Nu sunt garantate opțiunile sau funcțiile produsului care nu sunt în conformitate cu ISO/IEC 11172-3 sau ISO/IEC 13818-3.

## NUMAI PENTRU EUROPA

---

Acest simbol, prezent pe produs sau pe documentele însoțitoare ale acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite la sfârșitul duratei sale de viață.

Pentru a preveni posibilele efecte negative asupra mediului sau a sănătății oamenilor, în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, separați produsul de alte deșeuri și reciclați-l într-un mod responsabil, pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să se adreseze fie vânzătorului de la care au cumpărat produsul, fie agenției guvernamentale locale, pentru informații legate de locația centrelor de reciclare și de modul de reciclare sigură a acestui produs, fără riscuri pentru mediu.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să se adreseze furnizorului și să verifice clauzele și condițiile din contractul de achiziție.



Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri comerciale.



# CONTACTAȚI SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME

Dacă aveți întrebări sau comentarii legate de produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de relații cu clienții al SAMSUNG.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">www.samsung.com.co</a>
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.kz">www.samsung.kz</a>
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.uz">www.samsung.uz</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">www.samsung.lt</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">www.samsung.ee</a>
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/nz">www.samsung.com/nz</a>
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

